

SV

BRUKSANVISNING

LOKAL
LUFTKONDITIONERINGS-
APPARAT

Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	5
Transport och lagring.....	6
Montering och idrifttagning	7
Drift	10
Fel och störningar.....	15
Underhåll.....	16
Teknisk bilaga	19
Kassering	23
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	23

Information om bruksanvisningens användning

Symboler



Fara

Denna symbol visar på fara för liv och lem på grund av extremt lättantändlig gas.



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info


Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:

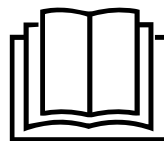

PAC 3910 X



<https://hub.trotec.com/?id=47570>

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.



Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrengöring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.

- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln enligt uppgifterna i Teknisk information. Rulla ut förlängningskabeln helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker. Defekta nätkablar utgör en allvarig hälsorisk!
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iaktas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa föremål.
- Transportera alltid apparaten upprätt och med tömt kondenskar resp. tömd tömningsslang.
- Töm det uppsamlade kondensvattnet före förvaring eller transport. Drick det inte. Hälsorisk!
- Använd batterityp AAA.
- Sätt inte i uppladdningsbara batterier i fjärrkontrollen.
- Ladda aldrig batterier som inte är uppladdningsbara.
- Olika batterityper och nya och begagnade batterier får inte användas tillsammans.
- Sätt i batterierna i batterifacket med polerna åt rätt håll.
- Ta ut urladdade batterier. Batterier innehåller miljöfarliga ämnen. Avfallshantera batterierna enligt nationella lagar (se kapitel Avfallshantering).
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när du inte ska använda apparaten en längre tid.
- Kortslut aldrig batteriernas anslutningsklämmor!
- Svälj aldrig ett batteri! När du sväljer ett batteri, kan allvarliga inre brännskador/frätskador uppstå inom loppet av 2 timmar! Frätskador kan leda till dödsfall!

- När du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat sätt - uppsök omedelbart läkare!
- Håll barn borta från nya och begagnade batterier samt öppna batterifack.
- Om batterifacket inte går att stänga säkert, får apparaten inte användas längre via fjärrkontrollen.
- Installera alltid apparaten i överensstämmelse med nationella installationsbestämmelser.
- Installera, hantera och lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta på över 12 m².
- Förvara apparaten på ett sådant sätt att inga mekaniska skador kan uppstå.
- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av specialistföretag för kyl- och klimat teknik eller av tillverkaren.

Säkerhetsanvisningar för servicearbeten på kylmedelskretsloppet:

- Alla personer som arbetar med kylmedelskretsloppet måste kunna uppvisa ett yrkesutbildningsbevis utfärdat av ett ställe ackrediterat av industrin, som påvisar deras kompetens gällande säker hantering av kylmedel med ledning av ett inom industrin känt förfarande.
- Servicearbeten får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar. Krävs hjälp av ytterligare personer för underhålls- och reparationsarbeten, måste arbetet ständigt övervakas av den person som är utbildad för hanteringen av brännbara kylmedel.
- Inga andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren får användas för att påskynda avfrostsprocessen.
- Bränn inte och borra inte.
- Observera att kylmedlet är luktfritt.
- Beakta nationella föreskrifter för gasinstallationer.
- Beakta den maximala påfyllningsmängden för kylmedlet i den tekniska informationen.
- R290 är ett kylmedel som motsvarar de europeiska miljöskyddsföreskrifterna. Kylkretsens delar får inte perforeras.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten enbart för att kyla, ventileras och avfukta rumsluften inomhus och följ alltid alla tekniska data.

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag.
- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.
- Använd inte apparaten i närheten av simbassänger, badkar och duschar.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas, får endast utföras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av tillverkaren.

Säkerhetstecken och skyltar på apparaten

Information

Ta inte bort några säkerhetssymboler, dekaleringar eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetssymboler, dekaleringar och etiketter i läsbart skick.

Följande säkerhetstecken och skyltar är uppsatta på apparaten:

Följande information finns på apparaten på tyska, engelska och franska:

WARNING

Apparaten får bara ställas upp, användas och förvaras i ett utrymme större än 12 m².

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m².



Följ anvisningen

Den här symbolen gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.



Följ reparationsanvisningen

Avfallshanterings-, underhålls- och reparationsarbeten på kylkretsloppet får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar och av personer med yrkesutbildningsbevis. Reparationsanvisningen kan erhållas från tillverkaren på förfrågan.

!!! ACHTUNG !!!

1. Vor Inbetriebnahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still stehen lassen! Das schützt den Kompressor, verlängert die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen Verlust der Kühlleistung.
2. Das Klimagerät muss immer BESONDERS VORSICHTIG auf den Boden gestellt werden! Ansonsten können Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne entstehen, was dazu führt, dass Kondenswasser auf den Boden tropft.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir KEINE GEWÄHRLEISTUNG!

!!! WARNING !!!

1. Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS! This protects the compressor, greatly extending its life and preventing loss of cooling performance.
2. The air conditioner must always be placed on the floor with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in the bottom plate and the condensate pan, causing condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use, WARRANTY WILL BE NULL AND VOID!

!!! ATTENTION !!!

1. Avant la mise en service, laissez immobile en position verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protège le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie et évite ainsi une diminution des performances de refroidissement.
2. Le climatiseur doit toujours être posé sur le sol AVEC LES PLUS GRANDES PRÉCAUTIONS ! Sinon, des micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le bac de récupération de l'eau de condensation, ce qui entraînerait que cette dernière coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraîne L'EXTINCTION DE LA GARANTIE !

Restrisker



Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Om apparaten kommer i kontakt med vatten finns risk för elstötar!

Använd inte apparaten i närheten av ett badkar, en dusch eller en simbassäng!



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!

Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer. Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!

Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Information

Använd inte apparaten utan luftfilter! Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda till skador på apparaten.

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Apparaten används för rumskylning. Utöver detta filtrerar och avfuktar den luften och skapar på så sätt ett angenämt rumsklimat.

Apparaten kyler rumsluften genom att extrahera värmen från luften. Den värme som tas upp hamnar utomhus via frånluftsslangen, den kylda luften tillförs uppställningsrummet via en fläkt.

Kondensvattnet som bildas droppar från förångaren på den heta kondensorn, förångas där och transporteras ut i friska luften via frånluftsslangen.

I drifttypen *Ventilation* erbjuder apparaten dessutom möjligheten att cirkulera rumsluften, utan att kyla den.

I drifttypen *Avfuktning* avlägsnas fuktighet ur rumsluften.

Apparaten arbetar helautomatiskt och erbjuder flera alternativ, t.ex. med timerfunktionen kan apparaten sättas på och stängas av automatiskt med tidsfördröjning.


Manövreringen av apparaten sker via manöverfältet på apparaten eller med den medlevererade infraröd-fjärrkontrollen.

Apparaten är utformad för universell och flexibel användning.

Den kan tack vare dess kompakta storlek transporteras bekvämt och användas överallt inomhus.

Apparaten har inget vattenskydd (IPX0).

Bild på apparaten

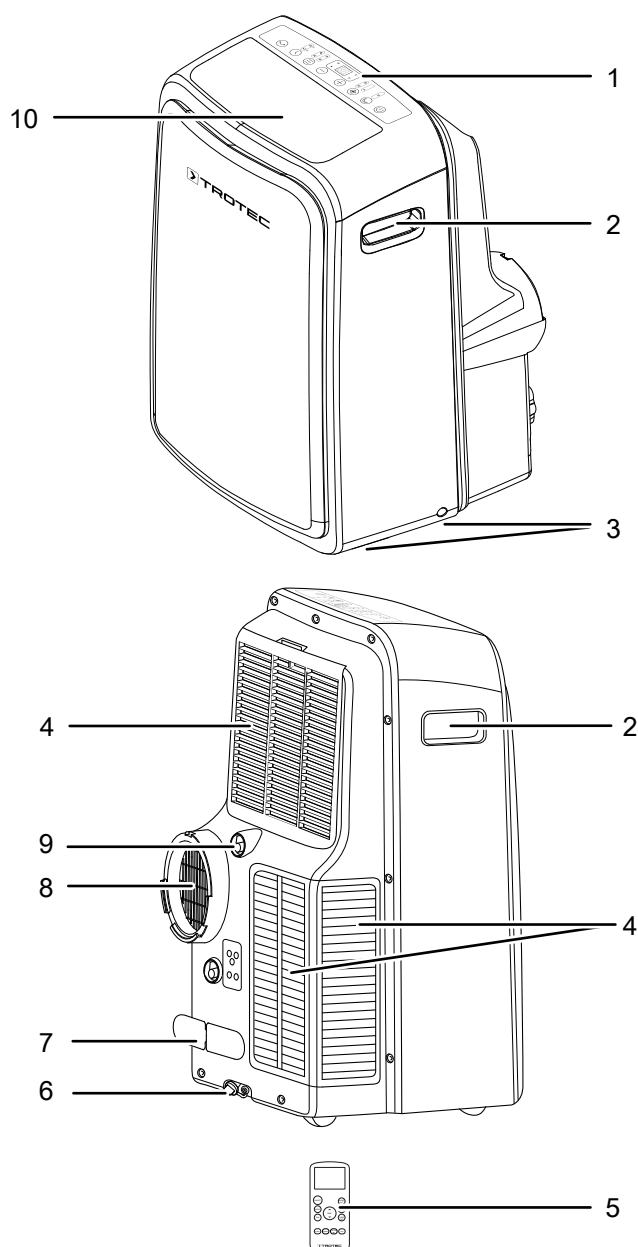

Nr	Beteckning
1	Kontrollpanel
2	Transporthandtag
3	Transporthjul
4	Luftinsläpp med luftfilter
5	Fjärrkontroll
6	Kondensavlopp med skyddslock
7	Nätkabelhållare
8	Anslutning frånluftsslang
9	Slanganslutning med gummipropp
10	Luftutsläpp

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakskunnigt. Iakttag informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

Observera att det eventuellt finns extra transportföreskrifter för apparater med brännbart kylmedel. Utrustningens anordning eller det maximala antalet apparatdelar som får transporteras tillsammans framgår av gällande transportföreskrifter.

För lättare transport är apparaten försedd med transporthjul.

För lättare transport är apparaten försedd med ett handtag.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm kvarvarande kondensvatten ur apparaten.
- Använd inte nätkabeln för att dra ur kontakten.
- Apparaten får endast rullas på stabila och släta ytor.

Beakta följande information **efter** varje transport:

- Ställ apparaten upprätt efter transporten.
- Låt apparaten stå i minst 24 timmar om den har lutats mer än 45° vid underhåll. Under denna tid återförs smörjoljan till kompressorn. Sätt på apparaten först efter 24 timmar! Annars kan kompressorn skadas och apparaten sluta fungera.

Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Töm kvarvarande kondensvatten ur apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Installera, hantera och lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta på över 12 m².
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta.
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats skyddad mot damm och direkt solljus.
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning


- 1 x apparat
- 1 x frånluftslang
- 1 x slangadapter
- 1 x slanganslutningsmuff med skyddslock
- 4 x skruvar
- 1 x kondensstörnings slang
- 1 x adapter för kondensstörningsslangen
- 1 x nätkabelhållare
- 1 x fjärrkontroll (utan batterier)
- 1 x anvisning

Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.

Idrifttagning

Kontrollera att minimiavstånden från väggar och föremål enligt kapitel Teknisk information följs vid uppställning av apparaten.

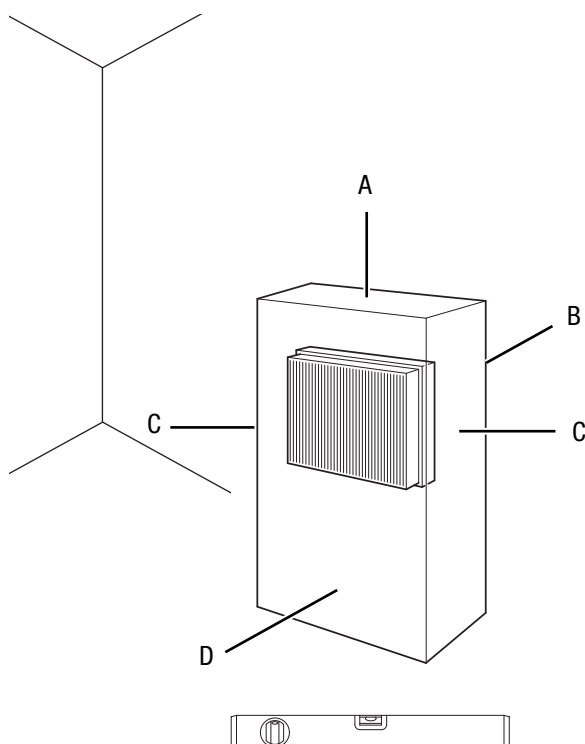

- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga eventuella kylmedelsförluster kan samlas.
- Innan apparaten tas i drift på nytt måste du kontrollera tillståndet på nätkabeln. Kontakta kundtjänst om du är osäker på om nätkabeln är oskadd.

- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Undvik att snubbelställena uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Se till att luftinsläppen och luftutsläppen samt anslutningen för frånluftsslangen är fria.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.


Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Information

Använd inte apparaten med uppladdningsbara batterier! Beakta den tekniska informationen vid idrifttagandet.

Så här sätter du i eller byter ut batterierna:

1. Tryck på den övre delen på fjärrkontrollens baksida och dra loss batterifackets lock från fjärrkontrollen.
2. Sätt i två batterier i batterifacket med polerna åt rätt håll.
3. Sätt tillbaka batterifackets lock på fjärrkontrollen.


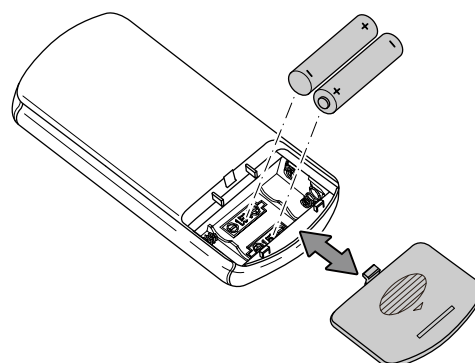


Sätta i luftfilter

Information

Använd inte apparaten utan luftfilter! Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda till skador på apparaten.


- Kontrollera före starten att luftfiltret har installerats.

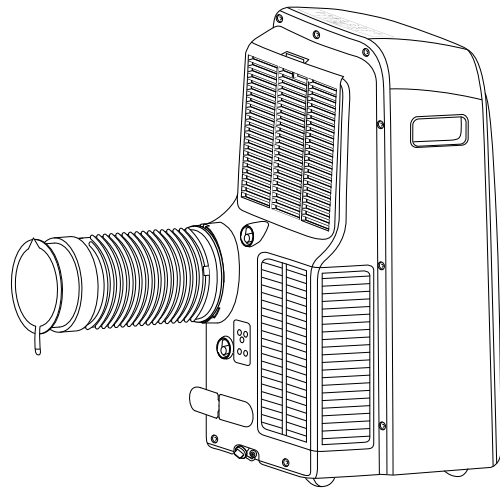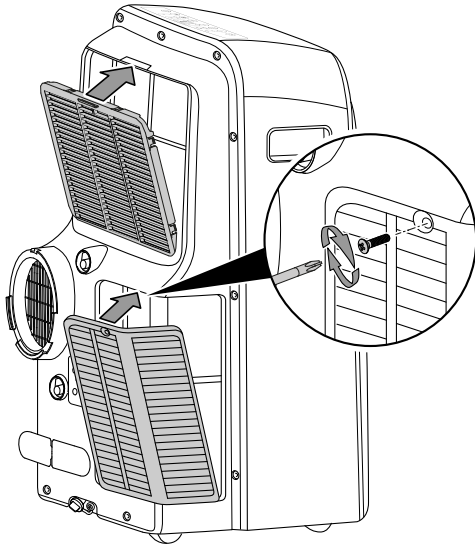

Avledning av frånluft


- Apparatsens frånluft innehåller värme från rummet som ska kylas. Av denna anledning rekommenderar vi att frånluften förs ut i friska luften.
- Frånluftsslängens ände kan ledas ut genom ett öppet fönster. Säkra eventuellt det öppnade fönstret med lämpliga hjälpmedel så att frånluftsslängens ände inte kan glida undan.
- Frånluftsslängens ände kan hängas i ett fönster som står på glänt. Här rekommenderas att använda en fönstertätning (tillval).
- Dra frånluftssläng med stigning i luftriktningen.
- Den anslutna slangen får inte innehålla någon tändkälla.

Exempel med frånluftsslang:

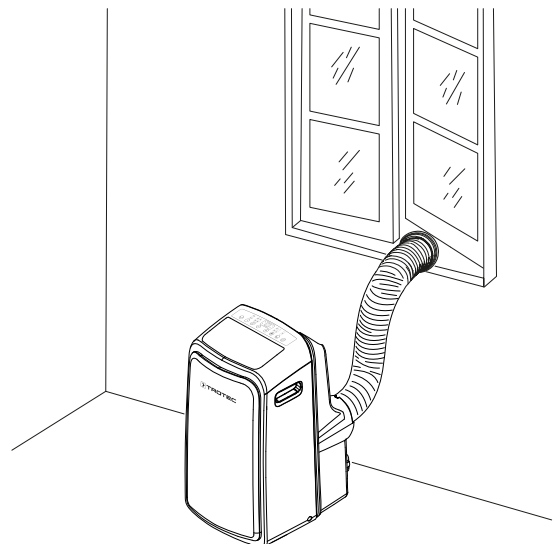


Ansluta frånluftsslängen

1. Montera slangadaptern på vardera en ände på frånluftsslängen.

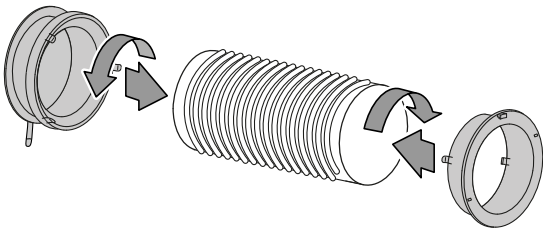

2. Anslut den passande änden på frånluftsslängen till anslutningen för frånluftsslängen (8) på apparaten.

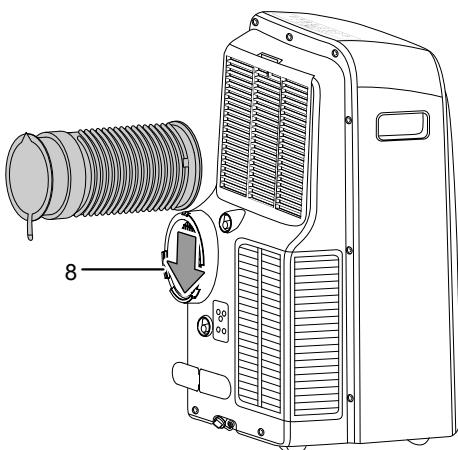





läkta följande anvisningar för dragningen av frånluftsslangen:

Ansluta nätkabeln

Information

Kopplingsprocessen i denna apparat kan medföra spänningsvariationer i tilledningen. Användningen av apparaten kan ha negativa följder under ogynnsamma förhållanden för spänningsförsörjningen. Apparaten är avsedd för anslutning till ett elnät med en max. tillåten impedans på $Z_{\max} = 0,363 \Omega$ på användarens försörjningsgränssnitt. Användaren måste säkerställa att apparaten uteslutande ansluts till ett elnät som uppfyller ovan nämnda krav. Vid behov kan användaren kontakta det offentliga energiförsörjningsföretaget för att informera sig om impedansen på gränssnittet.

- Anslut nätkontakten till ett kontaktuttag som är korrekt säkrat.

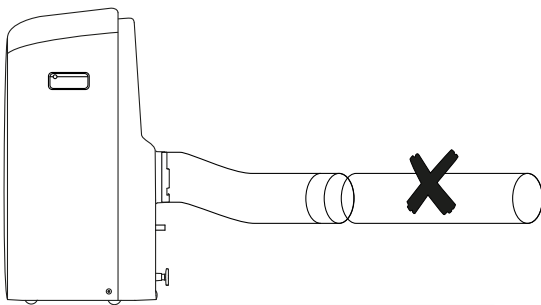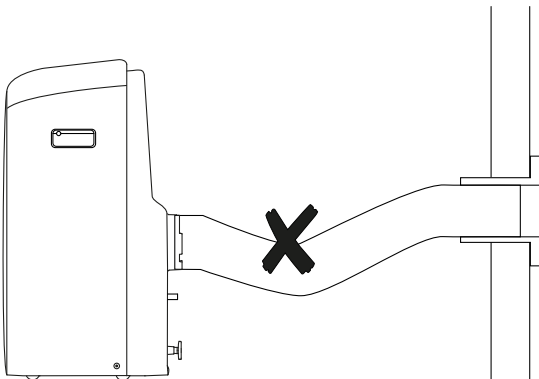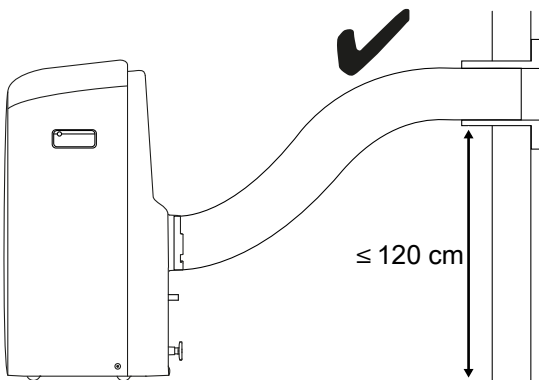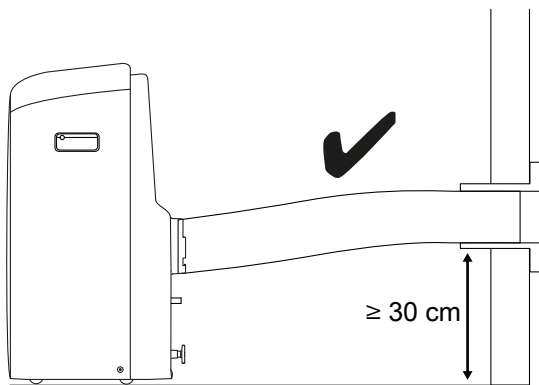


- Undvik att böja frånluftsslangen. Om slangen böjs, leder det till en ansamling av utgående fuktig luft, apparaten överhettas och stängs av.
- Frånluftsslangens mått är speciellt anpassade till apparaten. Slangen får inte bytas ut mot andra slangar eller förlängas. Detta kan leda till felfunktioner på apparaten.

Drift

- Undvik öppna dörrar och fönster.

Manöverelement

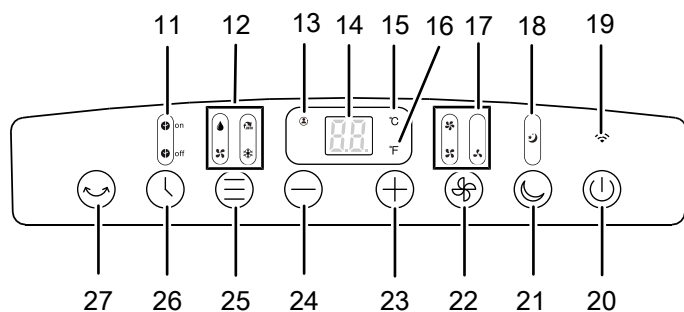

Nr	Beteckning	Betydelse
11	LED-lampor <i>Timer</i>	Lyser vid aktiverad <i>Timer</i>
12	LED-lampor <i>Drifttyp</i>	Visar den valda drifttypen: ☁ = automatisk drift ❄ = kylning 💧 = avfuktning ✂ = ventilation
13	LED <i>FOLLOW-ME</i>	Lyser när Follow-Me-funktionen är aktiverad
14	Segmentvisning	Visning av den aktuella rumstemperaturen i drifttyperna Avfuktning och Ventilation Visning av måltemperaturen Visning av antalet timmar under timerns programmering Visning av felkoderna, se kapitel Fel och störningar
15	LED <i>Grader Celsius</i>	Lyser vid aktiverad <i>Grader Celsius</i> -framställning
16	LED <i>Grader Fahrenheit</i>	Lyser vid aktiverad <i>Grader-Fahrenheit</i> -framställning
17	LED-lampor <i>Fläkthastighet</i>	Visning fläkthastighet: Automatiknivå ✂ Nivå 1 = låg ✂ Nivå 2 = hög ✂ Nivå 3 = max.
18	LED <i>Sleep</i>	Lyser vid aktiverat nattläge
19	LED <i>Wi-Fi</i>	Lyser vid aktiverat Wi-Fi
20	Knappen <i>On/Off</i>	Slår på eller stänger av apparaten
21	Knappen <i>Sleep</i>	Sätter på och stänger av <i>Nattläge</i>
22	Knappen <i>Fan Speed</i>	Inställning av fläkthastigheten

Nr	Beteckning	Betydelse
23	Knappen <i>Öka värdet</i>	Öka måltemperaturen (17 °C till 30 °C) för kylningen Öka antalet timmar vid timerns programmering
24	Knappen <i>Minska värdet</i>	Minska måltemperaturen (17 °C till 30 °C) för kylningen Minska antalet timmar vid timerns programmering
25	Knappen <i>Mode</i>	Välja drifttyp: ☁ = automatisk drift ❄ = kylning 💧 = avfuktning ✂ = ventilation
26	Knappen <i>Timer</i>	Sätter på eller stänger av timerfunktionen
27	Knappen <i>Swing</i>	Sätter på eller stänger av swing-funktionen



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!



Info

En signalton ljuder varje gång en inställning aktiveras.

Sätta på apparaten

1. Låt apparaten stå en stund.
2. Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel Idrifttagning och är klar för drift, kan du starta den.
3. Tryck på knappen *On/Off* (20).
⇒ Apparaten startar i drifttyp *Kylning*.
⇒ Luftutsläppet (10) öppnas automatiskt.
4. Välj önskat driftläge.

Apparaten stängs automatiskt av när kondensbehållaren är full. I segmentvisningen (14) visas *P1*.

Inställning av drifttyper

- Automatisk drift
- Kylning
- Avfuktning
- Ventilation

Automatisk drift

I drifttyp *Automatisk drift* regleras *Kylning* och *Ventilation* beroende av omgivningstemperaturen och måltemperaturen.

- Tryck på knappen *Mode* (25) tills LED-lampan *Automatisk drift* (12) lyser.
 - ⇒ Vid en temperaturskillnad mellan omgivnings- och måltemperatur kopplas apparaten automatiskt till kyl- eller ventilationsdrift. LED-lamporna *Automatisk drift* (12) och *grader Celsius* (15) lyser. Fläkthastigheten regleras automatiskt.

Kylning

I driftläge *Kylning* kyles rummet till önskad måltemperatur.

- Tryck på knappen *Mode* (25) tills LED-lampan *Kylning* (12) lyser.
 - ⇒ Driftläge *Kylning* är inställt.
- Tryck flera gånger på knappen *Minska värdet* (24) eller *Öka värdet* (23) för att ställa in önskad måltemperatur. Temperaturen kan ställas in mellan 17 °C och 30 °C i steg om 1° C.
 - ⇒ I segmentvisningen (14) visas önskad måltemperatur.
- Tryck på knappen *Fan Speed* (22) för att ställa in önskad fläktnivå.
 - ⇒ LED-lampan *Fläkthastighet* (17) för önskad fläktnivå lyser.
 - ⇒ LED-lampan *Kylning* (12) för drifttyp *Kylning* lyser.

Avfuktning

I driftläge *Avfuktning* reduceras luftfuktigheten i rummet.

Temperaturen kan inte ändras och fläkten går på lägsta nivå.



Info

Avlägsna frånluftsslangen i driftläge *Avfuktning*, annars blir avfuktningseffekten för låg.

- Tryck på knappen *Mode* (25) tills LED-lampan *Avfuktning* (12) lyser.
 - ⇒ Driftläge *Avfuktning* är inställt.
 - ⇒ Aktuell rumstemperatur visas i segmentvisningen (14).
 - ⇒ Temperaturen och fläktnivån (nivå 1) är förinställd i denna drifttyp och kan inte ändras.



Info


Används apparaten i en mycket fuktig omgivning, måste kondensvattnet tömmas ut regelbundet (se *Tömma ut kondensvatten*).

Ansluta kondensstämningsslangen


Om apparaten ska vara i drift under en längre tid eller om du inte ständigt vill tömma tanken, finns möjligheten att ansluta en kondensstämningsslang till slanganslutningen.

- ✓ Apparaten är avstängd.
- ✓ Strömmen till apparaten har brutits.

- Transportera resp. rulla försiktigt apparaten till en lämplig plats för att tömma kondensvattnet (t.ex. ett avlopp) eller håll en lämplig uppsamlingsbehållare i beredskap under kondensavloppet.
- Ta bort gummiproppen från slanganslutningen (9).

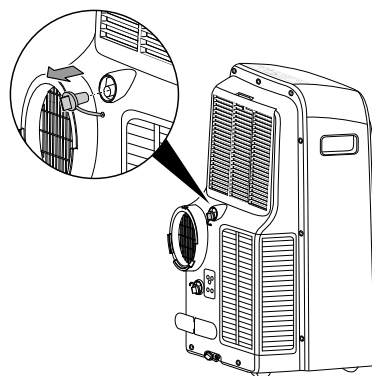

- Anslut kondensstämningsslangen till slanganslutningen (9).

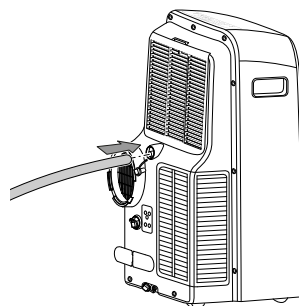

- För den andra slangändan till ett lämpligt avlopp (t.ex. golvbrunn eller en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare). Kondensstämningsslangen får inte böjas och bör inte dras med stigning mot avloppet, eftersom kondensvattnet då inte kan rinna ut.

Ventilation



Info

Ta bort frånluftsslangen i driftläge *Ventilation*.

I drifttyp *Ventilation* cirkulerar rumsluften och ingen kylning äger rum.

1. Tryck på knappen *Mode* (25), tills LED-lampan *Ventilation* (12) lyser.
 - ⇒ Driftläge *Ventilation* är inställt.
 - ⇒ Aktuell rumstemperatur visas i segmentvisningen (14).
2. Tryck på knappen *Fan Speed* (22) för att ställa in önskad fläktnivå.
 - ⇒ LED-lampan *Fläkthastighet* (17) visar vald fläktnivå. Vid aktiverad automatiknivå lyser ingen LED-lampa *Fläkthastighet* (17).

Ställa in timern

Timerfunktionen stänger av eller slår på apparaten efter att den inställda tiden har löpt ut.

Denna inställning kan göras på apparaten eller via fjärrkontrollen och ställas in i alla drifttyper och i standby-drift.

Tiden kan ställas in i steg om 0,5 h (0 h till 10 h) och i steg om 1 h (10 h till 24 h).

1. Tryck på knappen *Timer* (26) tills LED-lampan *Timer On* resp. *Timer Off* (11) lyser.
2. Ställ in önskat antal timmar med knapparna *Öka värdet* (23) och *Minska värdet* (24).
 - ⇒ I segmentvisningen (14) visas antalet timmar i ca 5 sekunder.
 - ⇒ Timern har ställts in på önskat antal timmar.
 - ⇒ Motsvarande LED-lampa *Timer On* resp. *Timer Off* (11) lyser så länge timern är aktiv.
 - ⇒ Apparaten slås på resp. stängs av efter den angivna tiden.
 - ⇒ Om du ställer in antalet timmar på 0 stängs timerfunktionen av.
 - ⇒ En separering från spänningsförsörjningen raderar inställningarna för den automatiska starten resp. avstängningen.

Inställningarna *Automatisk start* och *Automatisk avstängning* kan vara aktiva samtidigt. På kontrollpanelen lyser då LED-lamporna *Timer* (11) samtidigt.

Nattläge

Nattläget kan aktiveras i drifttyperna *Kylning* och *Automatisk drift*.

Den förinställda temperaturen höjs med 1 °C efter 1 timme. Efter ytterligare 30 minuter ökas den förinställda temperaturen igen med 1 °C. Därefter hålls temperaturen i 7 timmar innan apparaten automatiskt ställer in den ursprungliga temperaturen.

Fläkthastigheten är i *Automatisk drift* förinställd på lägsta nivå och kan inte ändras. I drifttyp *Kylning* kan fläkthastigheten ändras, det avaktiverar nattläget.

Så här aktiverar du nattläget:

1. Välj drifttyp *Kylning* eller *Automatisk drift*.
2. Tryck på knappen *Sleep* (21).
 - ⇒ LED-lamporna *Drifttyp* (12) och *Sleep* (18) lyser.
3. Tryck igen på knappen *Sleep* (21) för att avaktivera nattläget.
 - ⇒ LED-lampan *Sleep* (18) slocknar.

Swing-funktion

Swing-funktionen kan inkopplas i alla drifttyper.

Med hjälp av swing-funktionen flyttas luftutsläppet (10) automatiskt och sørjer på så sätt för en kontinuerlig luftcirkulation.

1. Tryck på knappen *Swing* (27).
 - ⇒ Spjället på luftutsläppet (10) rör sig kontinuerligt upp och ner.
2. Tryck återigen på knappen *Swing* (27) för att stoppa spjället på luftutsläppet (10) i ett bestämt läge eller för att avaktivera swing-funktionen.

Aktivera Wi-Fi

Gör enligt följande för att aktivera Wi-Fi första gången:

1. Tryck på knappen *Swing* (27) i 3 sekunder.
 - ⇒ I segmentvisningen (14) visas bokstäverna *AP* medan förbindelsen upprättas.
 - ⇒ Förbindelsen bör vara aktiv inom 8 minuter. Om förbindelsen inte kan upprättas inom 8 minuter, avbryter apparaten upprättandet av förbindelsen automatiskt.
 - ⇒ Så snart Wi-Fi-förbindelsen har aktiverats visas bokstäverna *ON* i segmentvisningen (14) i 3 sekunder och LED-lampan *Wi-Fi* (19) lyser.
2. Tryck återigen på knappen *Swing* (27) i 3 sekunder för att avaktivera förbindelsen.
 - ⇒ I segmentvisningen (14) visas bokstäverna *OFF* i 3 sekunder och LED-lampan *Wi-Fi* (19) slocknar.

Växla enhet °C / °F

Temperaturen i segmentvisningen (14) kan visas i °C eller °F.

Gör enligt följande för att ändra enheten för temperaturen:

1. Tryck på knapparna *Öka värdet* (23) och *Minska värdet* (24) samtidigt i ca 3 sekunder.
 - ⇒ Temperaturen som visas ändras till den andra enheten.


Användning med fjärrkontroll

Alla apparatens inställningar kan göras via fjärrkontrollen som ingår i leveransen.



Info

När fjärrkontrollen inte används en längre tid, går den över till standby-läge. Genom att trycka på knappen **ON/OFF** (20) på fjärrkontrollen avslutas standby-driften. Apparaten övertar automatiskt fjärrkontrollens aktuella inställningar.

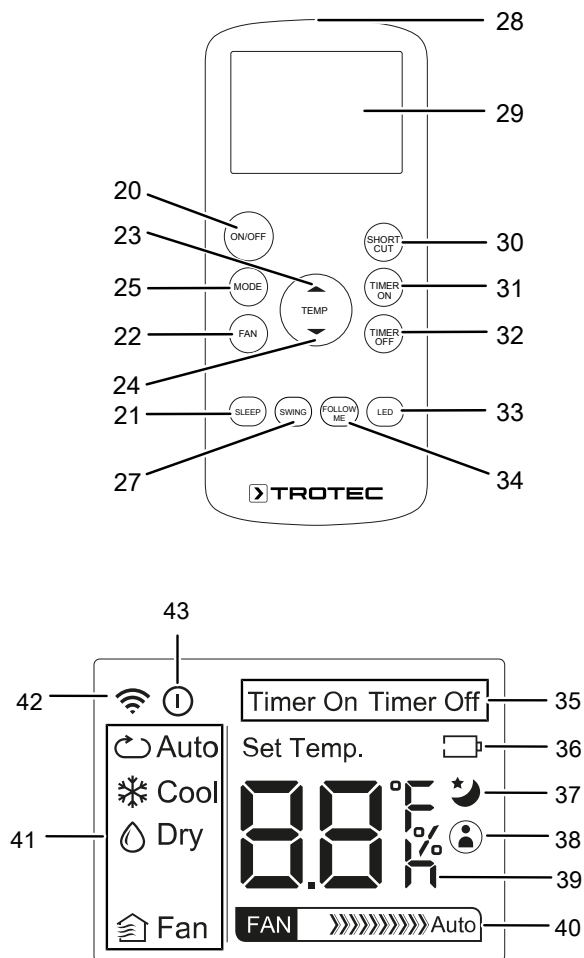

Nr	Beteckning	Betydelse
20	Knappen ON/OFF	Slår på eller stänger av apparaten
21	Knappen SLEEP	Sätter på och stänger av <i>Nattläge</i>
22	Knappen FAN	Inställning av fläkthastigheten
23	Knappen Öka värdet	Öka måltemperaturen (17 °C till 30 °C) för kylningen
24	Knappen Minska värdet	Minska måltemperaturen (17 °C till 30 °C) för kylningen
25	Knappen MODE	Välja drifttyp: <i>Auto</i> = automatisk drift <i>Cool</i> = kylning <i>Dry</i> = avfuktning <i>Fan</i> = ventilation
27	Knappen SWING	Sätter på eller stänger av swing-funktionen
28	Sändare/mottagare fjärrkontroll	Sänder per infraröd till apparaten
29	Display	Visning av olika apparatfunktioner
30	Knappen SHORT CUT	Spara favoriserade inställningar Gå tillbaka till den senaste inställningen
31	Knappen TIMER ON	Timerfunktion <i>Automatisk start</i> i steg om 0,5 h (0 till 10 h) resp. i steg om 1 h (10 till 24 h) Ställa in antalet timmar vid timerns programmering
32	Knappen TIMER OFF	Timerfunktion <i>Automatisk avstängning</i> i steg om 0,5 h (0 till 10 h) resp. i steg om 1 h (10 till 24 h) Ställa in antalet timmar vid timerns programmering
33	Knappen LED	Slå på eller stänga av LED-displayen
34	Knappen FOLLOW-ME	Slå på eller stänga av Follow-Me-funktionen
35	Visning TIMER ON / OFF	Visas vid programmerad timer för automatisk start / automatisk avstängning
37	Visning Batteri	Visning av batteriets laddningstillstånd
37	Visning Nattläge	Visas vid aktiverat nattläge
38	Visning FOLLOW-ME	Visas när Follow-Me-funktionen är aktiverad
39	Segmentvisning fjärrkontroll	Visning av måltemperaturen Visning av antalet timmar under timerns programmering Visning av favoriserade inställningar Visning °C
40	Visning Fan	Visar fläktnivån

Nr	Beteckning	Betydelse
41	Visning Drifttyp	Visar vald drifttyp: <i>Auto</i> = automatisk drift <i>Cool</i> = kylning <i>Dry</i> = avfuktning <i>Fan</i> = ventilation
42	Visning <i>Sänd</i>	Visas vid kommunikationen mellan apparat och fjärrkontroll
43	Visning <i>Standby</i>	Visas när fjärrkontrollen är i standby-drift

Tända och släcka LED-lampor på kontrollpanelen

Belysningen för apparatens kontrollpanel kan till- och fränkopplas.

Denna inställning kan göras via fjärrkontrollen.

- Tryck på knappen *LED* (33).
 - ⇒ LED-lamporna och segmentvisningen (14) på kontrollpanelen släcks.
 - ⇒ Apparaten fortsätter att arbeta med valda inställningar.
- Tryck återigen på knappen *LED* (33).
 - ⇒ LED-lamporna och segmentvisningen (14) på kontrollpanelen tänds igen.

Follow-Me-funktion

Denna inställning kan göras via fjärrkontrollen.

Med Follow-Me-funktionen kan fjärrkontrollen mäta temperaturen på ditt aktuella ställe. Kylningen regleras av luftkonditioneringen beroende av den uppmätta temperaturen.

Follow-Me-funktionen kan aktiveras i drifttyperna *Automatisk drift* och *Kylning*.

- Tryck på knappen *FOLLOW-ME* (34).
 - ⇒ Visningen *FOLLOW-ME* (38) visas i segmentvisningen på fjärrkontrollen (39).
 - ⇒ LED-lampan *FOLLOW-ME* (13) på apparaten lyser.
 - ⇒ Fjärrkontrollen sänder var 3:e minut en temperatursignal till luftkonditioneringen.
- Tryck återigen på knappen *FOLLOW ME* (34) för att avaktivera Follow-Me-funktionen.

Memory-funktion

Efter ett strömbrott under pågående drift, startar apparaten automatiskt igen. De valda inställningarna för drifttypen förblir sparade, en ev. programmerad timer sparas inte i apparaten.

Alla valda inställningar (inkl. timerns programmering) förblir sparade på fjärrkontrollen. Så snart apparaten får ett kommando från fjärrkontrollen överförs inställningarna från fjärrkontrollen till apparaten.

Kompressorn startar ev. med 3 minuters fördröjning, eftersom den är utrustad med ett internt skydd mot direkt återinkoppling.

Urdrifftagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten genom att trycka på knappen *On/Off* (20).
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm kondensskaret vid behov.
- Avlägsna eventuellt kondensstömningsslangen liksom resterande vätska i den.
- Rengör apparaten vid behov enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Information

Vänta i minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador. Om du upptäcker skador, försök inte att ta enheten i drift igen.
Är apparatens nätanslutningsledning skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika farliga risker.
- Kontrollera nätsäkringens plats.
- Beakta den tillåtna drifttemperaturen enligt kapitel Teknisk bilaga.
- Låt ett specialistföretag eller tillverkaren genomföra en elektrisk kontroll om apparaten inte startar.

Apparaten arbetar utan eller med minskad kyleffekt:

- Kontrollera om drifttypen *Kylning* är inställd.
- Kontrollera spjällets läge på luftutsläppet (10). Spjället på luftutsläppet (10) måste vara öppet så långt det går.
- Kontrollera luftfiltret resp. luftfiltren avseende smuts. Vid behov måste luftfiltret/luftfiltren rengöras resp. bytas ut.
- Kontrollera minimiavståndet till väggar och föremål. Ställ eventuellt apparaten längre in i rummet.
- Kontrollera temperaturinställningarna på apparaten. Sänk den inställda temperaturen om den ligger över rumstemperaturen.

Apparaten låter mycket resp. vibrerar:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.

Kondensvatten rinner ut:

- Kontrollera apparaten med avseende på otätheter.

Kompressorn startar inte:

- Kontrollera om kompressorns överhettningsskydd har utlösts. Bryt strömmen till apparaten och låt den svalna i ca 10 minuter innan du ansluter den till strömnätet igen.
- Kompressorn startar ev. med 3 minuters fördröjning, eftersom den är utrustad med ett internt skydd mot direkt återinkoppling.

Apparaten är mycket varm, låter mycket eller har försämrad effekt:

- Kontrollera luftinsläppet och luftfiltret avseende smuts. Avlägsna yttre smuts.
- Kontrollera apparatens utsida med avseende på smuts (se kapitel Underhåll). Låt ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller tillverkaren rengöra insidan av apparaten om den är smutsig.

Apparaten reagerar inte på infrarödfjärrkontrollen:

- Kontrollera om avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten är för stort och minska avståndet vid behov.
- Försäkra dig om att det inte finns några hinder, som t.ex. möbler eller väggar, mellan apparaten och fjärrkontrollen. Se till att det finns visuell kontakt mellan apparaten och fjärrkontrollen.
- Kontrollera batteriernas laddningstillstånd och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera att batteriernas poler sitter åt rätt håll om batterierna just bytts ut.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundservice. Lämna in apparaten för reparation till ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller till tillverkaren.

Felkoder

I segmentvisningen (14) kan följande felmeddelanden visas:

Felkod	Orsak	Avhjälpning
P1	Kondensbehållare full	Töm kondensbehållaren. Om felet därefter fortfarande föreligger, kontakta kundtjänst.

Underhåll

Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X			X		
Utvändig rengöring		X				X
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X				X
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov	X		X			
Byt ut luftfilter					X	
Kontrollera avseende skador	X					
Kontrollera fästsruvar		X				X
Provkörning						X
Töm kondensskaret och tömningsslangen		X				

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp:

Apparatnr:

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera luftinsläpp och luftutsläpp med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Utvändig rengöring																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Byt ut luftfilter																
Kontrollera fästsruvar																
Provkörning																
Töm kondensskaret och tömningsslangen																
Anmärkningar																

1. Datum:	2. Datum:	3. Datum:	4. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5. Datum:	6. Datum:	7. Datum:	8. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9. Datum:	10. Datum:	11. Datum:	12. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13. Datum:	14. Datum:	15. Datum:	16. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Kylmedelskretslopp



Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av tillverkaren.

Säkerhetstecken och skyltar på apparaten.

Kontrollera regelbundet säkerhetstecken och skyltar på apparaten. Byt ut säkerhetstecken som blivit oläsliga!


Rengöring av huset

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts

1. Ta bort luftfiltret.
2. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.
3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.
4. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller tillverkaren rengöra apparaten på insidan.

5. Sätt tillbaka luftfiltret.

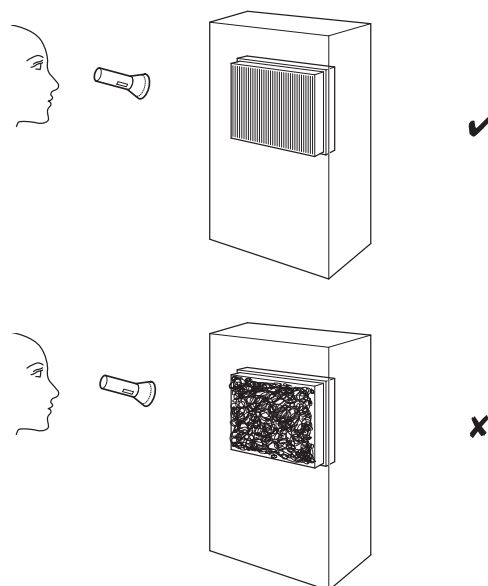

Rengöra luftfiltret


Luftfiltren måste rengöras så snart de är smutsiga. Detta visar sig t.ex. genom en minskad effekt (se kapitel Fel och störningar).



Varning


Säkerställ att luftfiltren varken är utslitna eller skadade. Hörn och kanter på luftfiltren får inte vara deformerade eller avrundade. Försäkra dig om att luftfiltren inte är skadade och är torra innan de sätts i igen!

1. Ta ut luftfiltren ur apparaten.

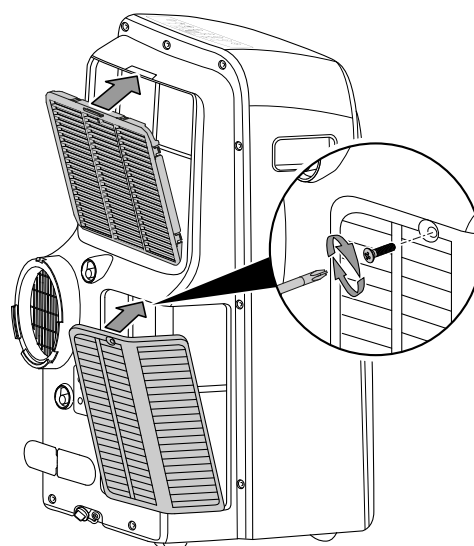

2. Rengör filtren med en mjuk, luddfri, lätt fuktad trasa. Skulle filtren vara kraftigt nedsmutsade, rengör dem med varmt vatten, blandat med ett neutralt rengöringsmedel.
3. Låt filtren torka helt. Sätt inte in några våta filter i apparaten!

4. Sätt i luftfiltren i apparaten igen.

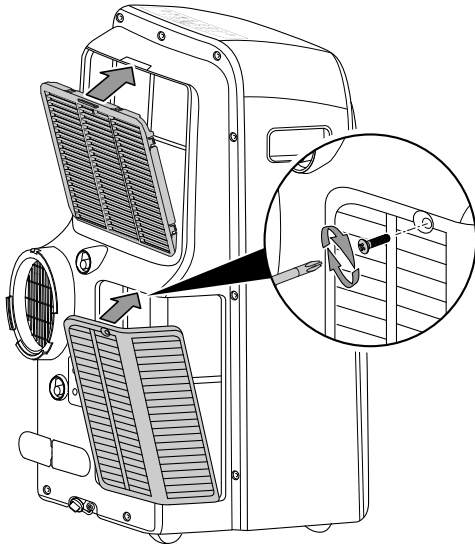


Tömma ut kondensvatten (manuell tömning)

I drifttyperna *Kylning* och *Avfuktning* uppstår kondensvatten som till största delen bortförs via frånluften.


Det resterande kondensvattnet samlas i en behållare i huset. Kondensvattnet bör regelbundet avlägsnas.

Om för mycket kondensvatten samlas stängs apparaten av och signalerar detta via felkoden *P1* i segmentvisningen (14).

1. Kontrollera om det finns ett avlopp på uppställningsplatsen eller placera en lämplig uppsamlingsbehållare under kondensavloppet.

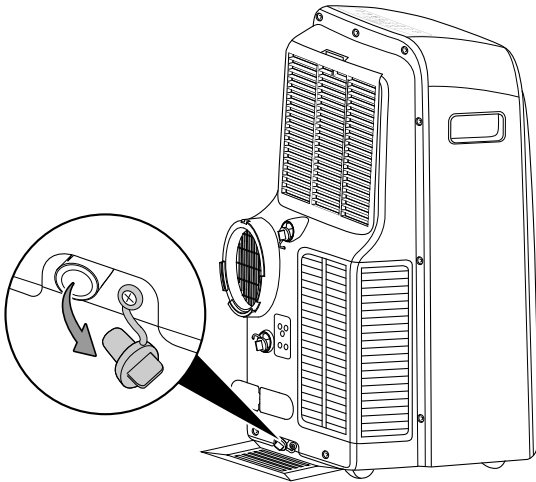

2. Låt kondensvattnet rinna ut.

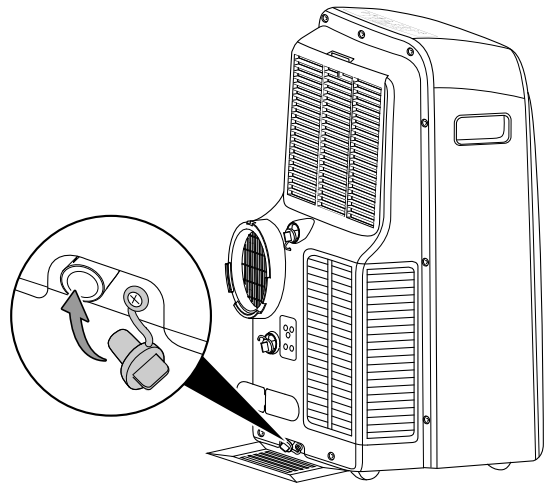

⇒ Felkoden *P1* i segmentvisningen (14) slocknar så snart kondensvattnet har tömts.

Åtgärder efter underhållsarbetet

Vill du använda apparaten igen:

- Låt apparaten stå i minst 24 timmar om den har lutats mer än 45° vid underhåll. Under denna tid återförs smörjoljan till kompressorn. Sätt på apparaten först efter 24 timmar! Annars kan kompressorn skadas och apparaten sluta fungera.

Ska du inte använda apparaten under en längre tid:


- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Teknisk bilaga

Teknisk information


Modell	PAC 3910 X
Kyleffekt	4,1 kW
Avfuktningseffekt	3 752 l/h
Drifttemperatur	17 °C till 35 °C
Max. luftvolymström	425 m³/h
Tryck sug sida	1 MPa
Tryck utloppssida	2,6 MPa
Max. tillåtet tryck	3,7 MPa
Nätanslutning	220 V - 240 V / 50 Hz
Märkström	10 A
Säkring 	T 3,15 A
Effektförbrukning max.	2 kW
Effektförbrukning (kyldrift)	1,575 kW
Ljudtrycksnivå på 1 m avstånd	65 dB(A)
Skyddsklass	IPX0
Kylmedel	R290
Kylmedelsmängd	0,23 kg
GWPfaktor	0,02
CO ₂ -ekvivalent	0,0000046 t
Mått (längd x bredd x höjd)	467 x 397 x 765 mm
Minsta avstånd från väggar och föremål:	upptill (A): 30 cm bak (B): 30 cm på sidan (C): 30 cm framtill (D): 30 cm
Vikt	34 kg
Batteri för fjärrkontrollen	Typ LR03 / AAA - 1,5 V

Kopplingsschema

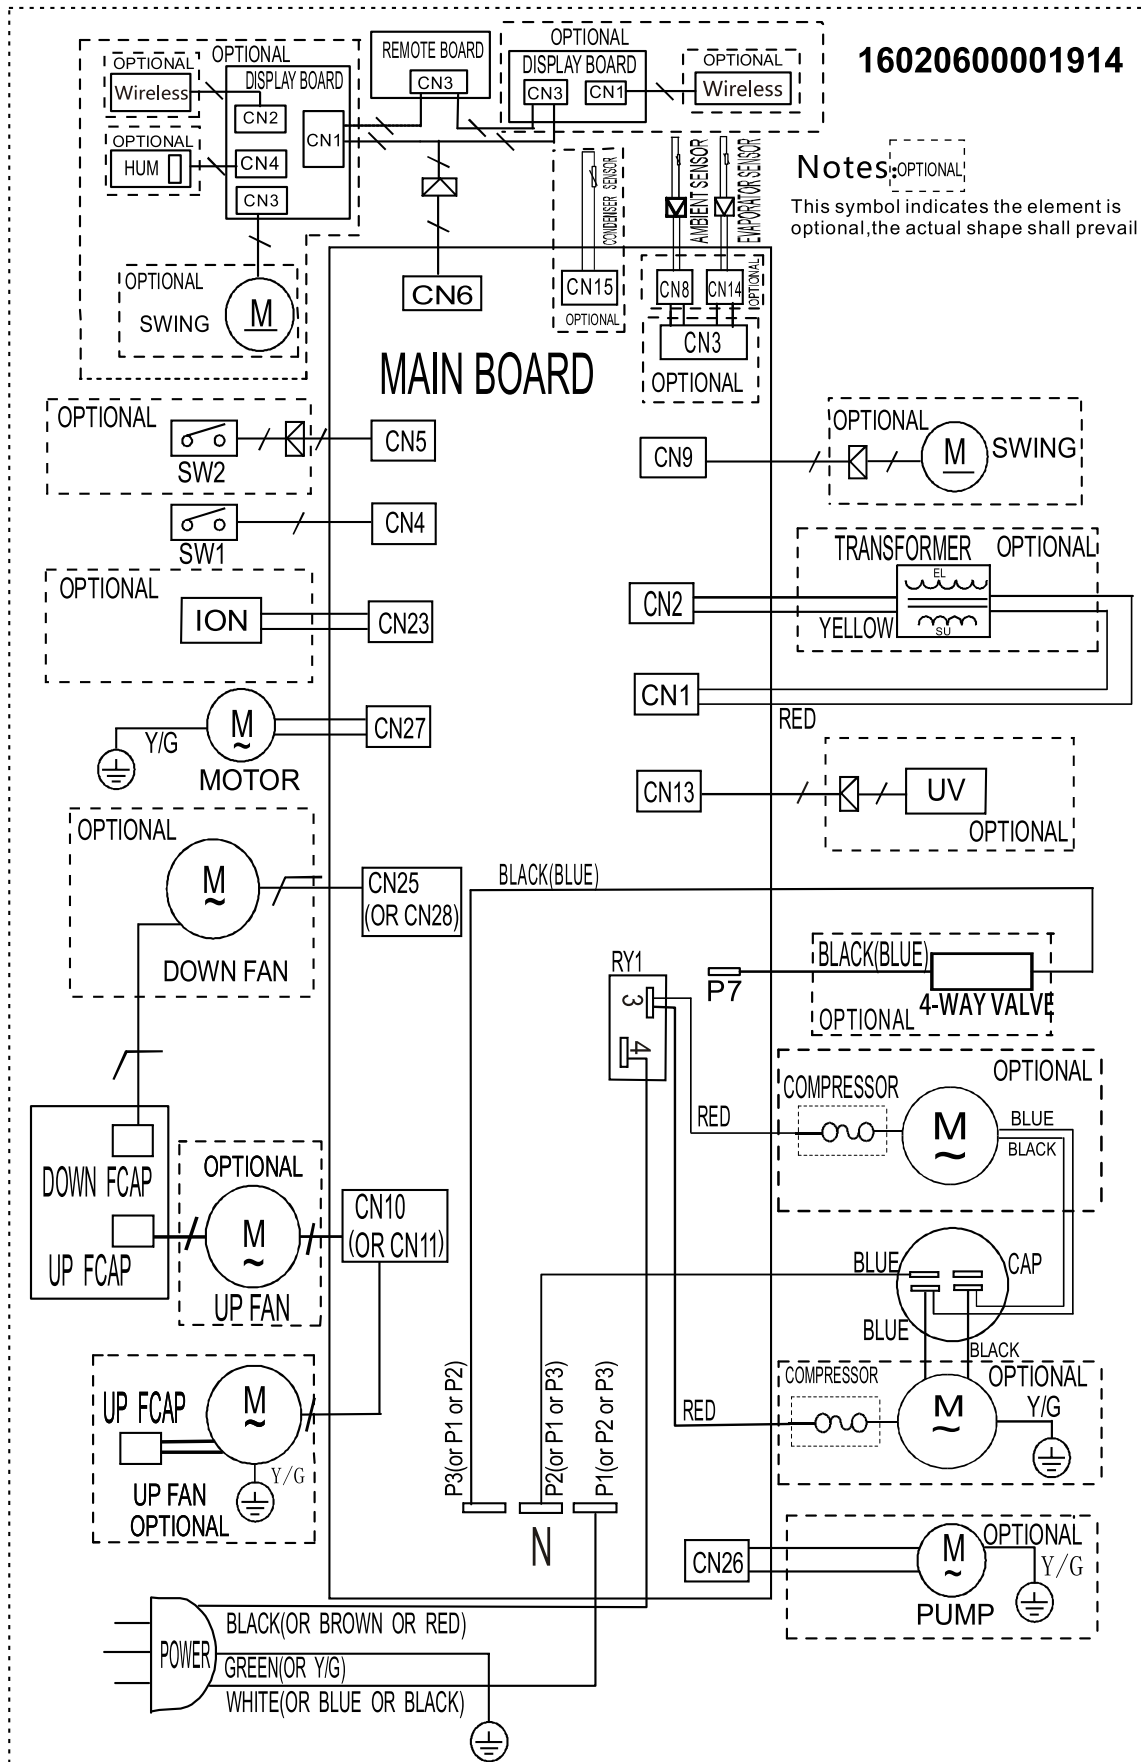

Reservdelsöversikt och reservdelslista

Information: Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

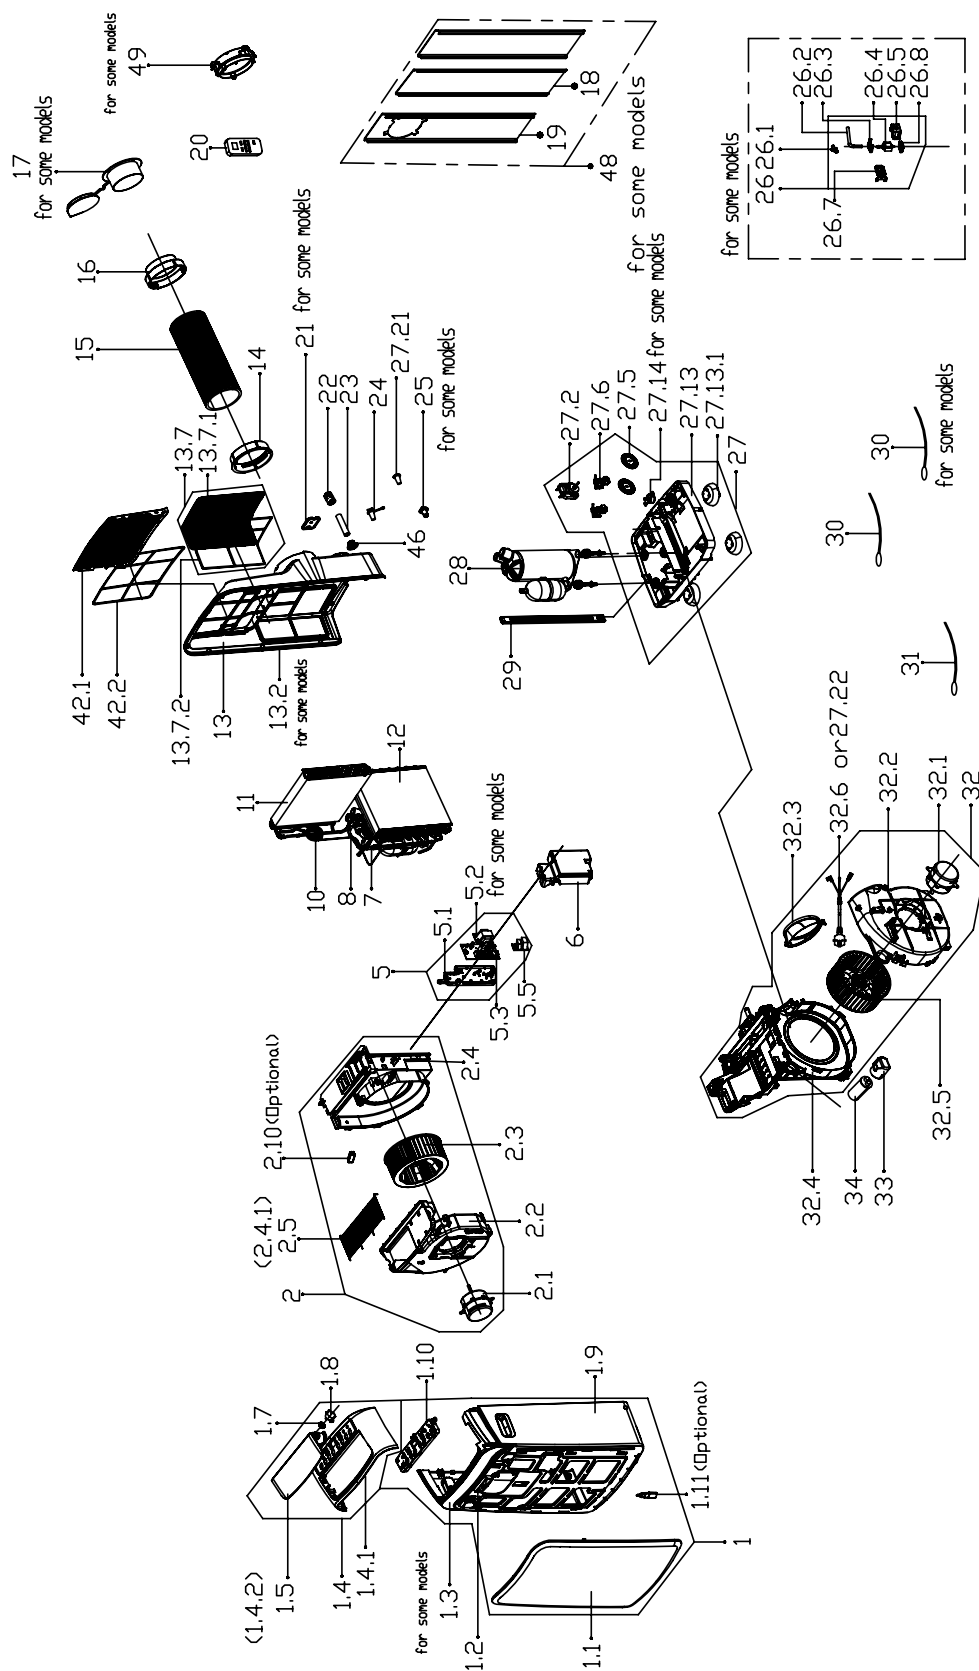

Nr	Reservdel	Nr	Reservdel	Nr	Reservdel
1	Front panel assembly	6	E-Box Cover	27.6	Water Level Switch
1.1	Front panel	7	Suction pipe assembly	27.6	Water Level Switch
1.2	Signal Receiving Board Subassembly	8	Discharge pipe assembly	27.13	Chassis subassembly
1.3	Adorn board	10	Capillary assembly	27.13.1	Universal Wheel
1.4	Upper panel subassembly	11	Evaporator assembly	27.21	Drain Stopper
1.4.1	Upper panel	12	Condenser assembly	27.22	European standard power cord
1.4.2	Horizontal louver	13	Rear Panel assembly	28	Fixed Speed Rotary Compressor
1.7	Gear	13.7	Outside Inlet Air Frame Unit Assembly	29	Pipe Temperature Sensor
1.8	Stepper Motor	13.7.1	Outside inlet air frame unit	30	Room Temperature Sensor
1.9	Middle Panel	13.7.2	Down filter	31	Middle partition board assembly
1.10	Display board subassembly	14	Connector Air Exhaust Duct	32.1	Single Phase Asynchronous Motor
2	Cover of Air exhaust volute shell assembly	15	Exhaust Hose Subassembly	32.2	Cover of Air exhaust volute shell(outdoor)
2.1	Single Phase Asynchronous Motor	16	Connector, Air Exhaust Duct	32.3	Exhaust Fixed Joint Component Subassembly
2.2	Air outlet volute shell	17	Connector, Air Exhaust Duct	32.4	Partition board subassembly
2.3	Centrifugal Fan	20	Remote controller	32.5	Centrifugal Fan
2.4	subassembly of Fan Shell Cover	22	Cover of Drain Connector(Outdoor)	33	Capacitor box
2.4.1	Outdoor Air Inlet Grille	23	Drain Hose	34	Compressor Capacitor
2.10	Ion generator	24	Drain Stopper	42	Inside inlet air frame unit assembly
5	Electronic control box subassembly	27	Chassis assembly	42.1	Indoor air inlet grille
5.1	Electronic control box subassembly	27.2	Shaded-Pole Motor	42.2	inside filte
5.3	Main control board subassembly	27.5	Water wheel		

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter (t.ex. fjärrkontroller) enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att uttjänta batterier eller laddningsbara batterier inte får kasseras i hushållssoporna. Om apparaten innehåller batterier eller laddningsbara batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly, visas det kemiska tecknet (Hg, Cd eller Pb) under symbolen med den överstrukna soptunnan. Batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier ska förvaras oåtkomligt för allmänheten för att förhindra miljöförorening. Batterier och laddningsbara batterier måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1542 av den 12 juli 2023 om batterier och uttjänta batterier lämnas till ett lämpligt insamlingsställe. Ta ut batterier/laddningsbara batterier och avfallshantera dem enligt gällande lagstadgade bestämmelser.

Kassera kylmedlet propan, som finns i apparaten, från företag med motsvarande certifiering på korrekt sätt i enlighet med nationella lagar (europeiska avfallstypkatalogen 160504).

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Trotec GmbH att radioutrustningstypen (PAC 3910 X - WiFi modul) motsvarar direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://hub.trotec.com/?id=47570>

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com