


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
TERMOHIGROMETR

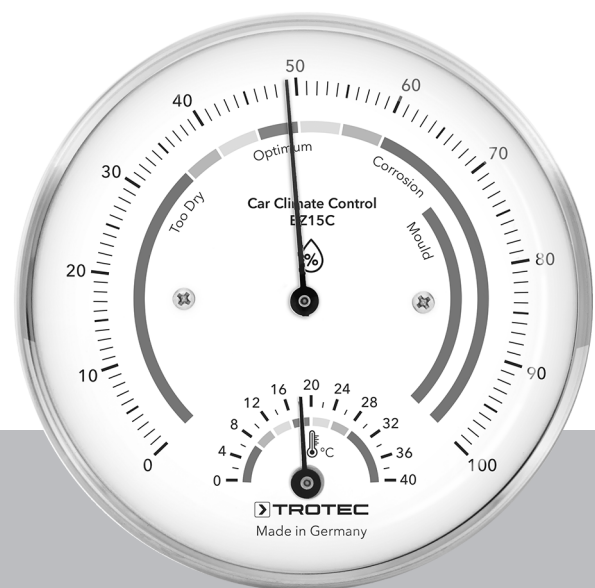

Spis treści

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi	2
Bezpieczeństwo.....	2
Informacje dotyczące urządzenia.....	3
Transport i składowanie.....	4
Obsługa	4
Konserwacja i naprawa.....	7
Utylizacja	7

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Symbole



Ostrzeżenie

To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Ostrożnie

To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.

Wskazówka

To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.



Informacja

Wskazówki oznaczone tym symbolem są pomocne w szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynności roboczych.



Zastosuj się do treści instrukcji obsługi

Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o konieczności zapoznania się z treścią instrukcji obsługi.

Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz odpowiednie deklaracje zgodności z prawem UE dostępne są pod następującym adresem internetowym:



BZ15C



<https://hub.trotec.com/?id=41521>

Bezpieczeństwo

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy urządzenia!



Ostrzeżenie

Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia.

Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne obrażeń ciała.

Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego wykorzystania urządzenia oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby zagrożeń wynikających z eksploatacji.

Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci pozbawione nadzoru.

- Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem.
- Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje agresywna atmosfera.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim, długotrwałym nasłonecznieniem.
- Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa, naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.
- Nie otwieraj urządzenia
- Zastosuj się do zaleceń dotyczących warunków składowania i zastosowania, patrz rozdział Dane techniczne.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do pomiarów temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń i wyłącznie w zakresie podanym w instrukcji obsługi. Uwzględnij wszystkie dane techniczne urządzenia.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia, stosuj wyłącznie dodatkowe elementy wyposażenia dostarczane przez firmę Trotec lub części zamienne atestowane przez firmę Trotec.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Nie eksploatuj urządzenia w obszarach zagrożenia wybuchem, do pomiaru prędkości cieczy lub w połączeniu z elementami przewodzącymi prąd elektryczny. Firma Trotec nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku gwarancja traci ważność. Samodzielne przeróbki urządzenia są zabronione.

Kwalifikacje użytkownika

Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:

- gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi, w szczególności z rozdziałem Bezpieczeństwo.

Inne zagrożenia



Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego w beładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką dla dzieci.



Ostrzeżenie

Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być przekazywane dzieciom.



Ostrzeżenie

W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urządzenia może dojść do powstania dodatkowego zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu!



Ostrożnie

Zachowaj wystarczającą odległość od źródeł ciepła.

Wskazówka

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, nie poddawaj go działaniu temperatur zewnętrznych, bardzo wysokiej wilgotności powietrza lub bezpośredniemu działaniu wody.

Wskazówka

Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych środków czyszczących, środków do szorowania ani rozpuszczalników.


Informacje dotyczące urządzenia

Opis urządzenia

Urządzenie BZ15C jest termohigrometrem do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Urządzenie jest szczególnie przydatne do nadzorowania wilgotności powietrza w garażach. Skale na tarczy są specjalnie dostosowane do tego celu.

Widok urządzenia

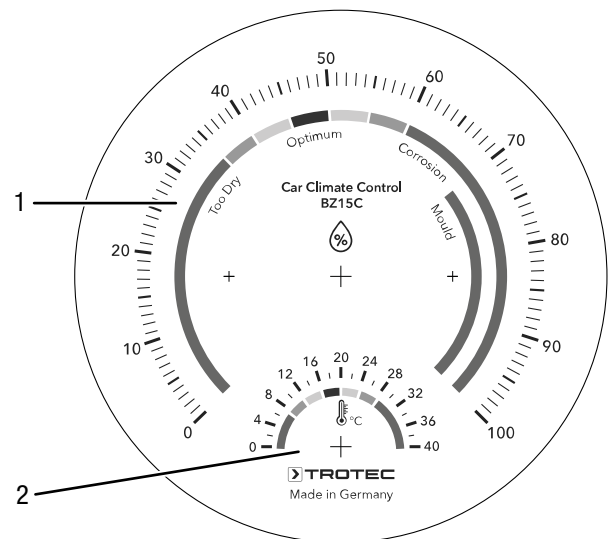

Nr	Oznaczenie
1	Skala wilgotności powietrza
2	Skala temperatury

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	BZ15C
Zakres pomiarowy względnej wilgotności powietrza	0% do 100 % wilg.wzgl.
Zakres pomiarowy temperatury	0 do +40 °C
Dokładność	Wilgotność powietrza: ± 3 % wilg.wzgl. (20...100 %), +1 jedna podziałka skali Temperatura: ±2 °C
Warunki eksploatacji i składowania	-10 do +50 °C przy 0 do 100 % wilg.wzgl.
Wymiary zewnętrzne	Ø 103 mm / wysokość 24 mm
Masa	155 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna

Transport i składowanie

Wskazówka

Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz składowania urządzenia.

Transport

Urządzenie zastosowane przez producenta ma za zadanie zapewnić jak najlepszą ochronę przed szkodami transportowymi.

Magazynowanie


W przypadku niewykorzystania urządzenia zastosuj się do następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:

- chroń przed wilgocią, mrozem i upałem,
- osłoń urządzenie przed kurzem lub bezpośrednim nasłonecznieniem,
- Temperatura składowania powinna leżeć w zakresie podanym w rozdziale "Dane techniczne".

Obsługa

W trakcie pozycjonowania urządzenia uwzględnij następujące wskazówki:

- chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- nie umieszczaj bezpośrednio nad ogrzewaniem
- w miarę możliwości umieszczaj urządzenie na ścianie wewnętrznej i unikaj umieszczania go na chłodnej ścianie zewnętrznej.

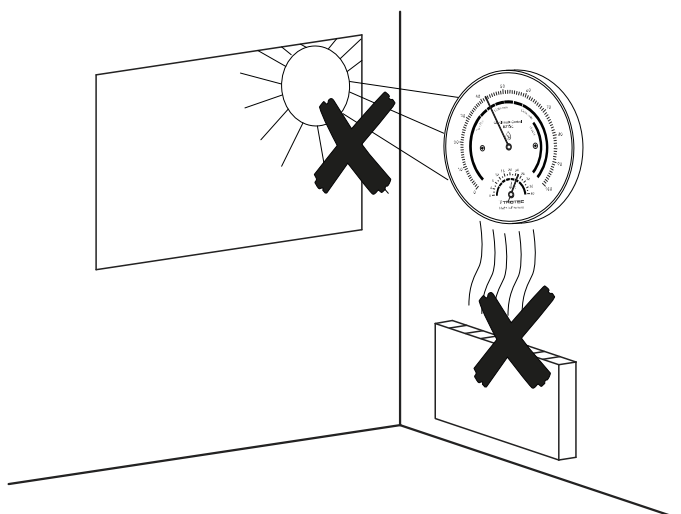

Porady i wskazówki dotyczące wilgotności powietrza w garażach

W pomieszczeniach mieszkalnych wpływ nieprawidłowego klimatu wnętrza jest zazwyczaj spostrzegany bardzo późno. Dotyczy to spowodowanych zbyt wysoką wilgotnością powietrza, widocznych objawów takich jak pleśń, zapach stęchlizny lub wysychanie spojówek i podrażnienia oczu.

Inna sytuacja panuje w garażach Wilgoć to największy wróg każdego pojazdu zabytkowego. Garaż zapewnia ochronę przed szkodliwymi zjawiskami klimatycznymi, lecz nie dotyczy to skutków zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności powietrza.

Oddychanie skóry ma miejsce pod warunkiem utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza. W przeciwnym przypadku staje się ona krucha. Przy zbyt niskiej wilgotności powietrza, uszczelnienia tracą elastyczność, połączenia kablowe mogą przerywać się.

Względna wilgotność powietrza leżąca w granicach 45 - 50 % jest uznawana za optymalną do magazynowania cennych egzemplarzy pojazdów.

Obniżenie temperatury w garażu o 10 °C w przeciągu nocy powoduje zwiększenie względnej wilgotności powietrza w środku o ponad 30 %.

Także po pokonaniu deszczowej, letniej trasy, względna wilgotność powietrza w zamkniętym garażu mieszczącym wilgotny pojazd może przekroczyć wartość 90 % ze względu na dodatkowy efekt ogrzewania przez stygnący silnik.

Pociąga to za sobą powstawanie niszczącej korozji oraz pleśni.

Docelowo, względna wilgotność oraz temperatura powietrza winny przez cały rok być w miarę możliwości utrzymywane na optymalnym poziomie.

Porady i wskazówki dotyczące wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

Informacje ogólne:

Przeprowadzone w przeciągu ostatnich lat badania medyczne potwierdziły, że panująca w pomieszczeniach mieszkalnych względna wilgotność powietrza na poziomie 50 do 60 % może sprzyjać rozwojowi astmy i chorób alergicznych. Wilgotność powietrza w granicach 30 do 40 % nie wydaje się przy tym szkodliwa. W trakcie ostrej zimy, w pomieszczeniach o dobrej wentylacji wilgotność powietrza może spaść do poziomu 30 % bez wywierania negatywnego wpływu na zdrowie domowników.

Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych w okresie grzewczym od października do kwietnia określają zazwyczaj sami domownicy. Jedno gospodarstwo domowe liczące 3 do 4 osób wytwarza średnio dziennie około dziesięć litrów pary wodnej. Wynika to z korzystania z prysznicy, mycia, gotowania i wydychania. W celu zapewnienia minimalnych strat energii i ochrony przed hałasem, stosowane dzisiaj okna są bardzo szczelne. Wytwarzana we wnętrzu wilgoć musi być więc odprowadzana na zewnątrz.

Typ ogrzewania i wentylacji określa względną wilgotność powietrza, panującą we wnętrzu w trakcie zimy. Zimne powietrze posiada zawsze niższą wilgotność niż powietrze wypełniające wnętrze. Z tego względu, wilgotność powietrza może być w trakcie zimy bardzo łatwo zmniejszona za pośrednictwem wietrzenia (powtarzane w trakcie dnia krótkie, gwałtowne wietrzenie) i dostarczania suchego powietrza zewnętrznego. Każde mieszkanie (bez instalacji wentylacyjnej) wymaga kilkukrotnej wymiany powietrza w trakcie dnia. Jest to zależne od skuteczności wentylacji i skuteczności odprowadzania wilgoci.

Ograniczenie względnej wilgotności powietrza jest konieczne tylko w okresie grzewczym. W całym mieszkaniu zaleca się utrzymanie temperatury powietrza na poziomie ok. 20 °C.

W zimie:

Przy temperaturach zewnętrznych wynoszących średnio poniżej +5 °C łatwo uzyskać można względną wilgotność powietrza na poziomie 40 do 50 % pod warunkiem odpowiedniej skuteczności wentylacji i utrzymywania temperatury w granicach ok. 20 °C. Przewietrzanie zaleca się przy wzroście wilgotności powyżej 50 %.

Przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, względna wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń na poziomie 40 % jest zjawiskiem całkowicie normalnym. W szczególności w przypadku starego budownictwa ze słabą izolacją termiczną, stosować należy górną granicę wilgotności względnej na poziomie 40 do 50 % (przy ok. 20 °C), ponieważ długotrwałe przekraczanie tej granicy grozi powstawaniem pleśni.

Jesienią i wiosną:

Przy łagodnych temperaturach średnich od 5 do 15 °C możliwe jest występowanie wyższej wilgotności powietrza, leżącej w granicach od 50 do 60 % wilg.wzgl.

Pamiętaj:

Ciepłe powietrze jest zazwyczaj bardziej suche, pomieszczenia chłodniejsze są zazwyczaj bardziej wilgotne. Z tego względu zalecamy utrzymywanie temperatura pomieszczenia powyżej 16 °C.

Prawidłowe wietrzenie:

Własne przyzwyczajenia należy zrewidować najpóźniej w momencie pojawienia się parowania szyb lub pleśni na ścianach. Poniższe pytania są pomocne w ustaleniu nowych reguł:

- Jak często wietrzyć?
Zawsze wtedy, gdy wskaźnik higrometru przekracza odpowiedni zakres na skali.
- Jak długo wietrzyć?
W zimie, przy temperaturach poniżej ok. +5 °C wystarczające będzie wietrzenie przez maksymalnie 5 minut. Czy jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa (5 do 15 °C), wietrzenie winno trwać około 10 do 15 minut.
- Jak wietrzyć?
Skuteczne wietrzenie wymaga szerokiego otwarcia okien lub drzwi w pomieszczeniu (tzw. gwałtowne wietrzenie). Wytwarzanie przeciągu nie jest konieczne. Ciągłe wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonego okna jest zazwyczaj niewystarczające i powoduje znaczne straty energii. Szczególnie przy niskiej temperaturze zewnętrznej, pomieszczenie znacznie się wychłodzi.
- Co robić w trakcie dnia, gdy w danym pomieszczeniu nie ma nikogo?
Wystarczy skuteczne wietrzenie w momencie przebywania domowników w pomieszczeniu. Oznacza to, że optymalne chłodzenie wykonywać należy jeden raz, rano, przed wyjściem z domu oraz po powrocie i przed nocą. Tak samo ważne jest, aby w przeciągu dnia nie wyłączać całkowicie ogrzewania (16 do 18 °C).
- Czy wietrzyć można także w trakcie występowania opadów atmosferycznych oraz przy zamgleniu?
Jest to na pewno zalecane. Nawet bardzo wilgotne, zimne powietrze zawiera mniej wilgoci niż powietrze wypełniające pomieszczenia. Świeże powietrze potrzebne jest także w trakcie opadów deszczu.
- Na co zwrócić uwagę latem?
Poza piwnicą wszystkie pomieszczenia wymagają skutecznego wietrzenia. Skala na higrometrze nie posiada ograniczenia, ponieważ wilgotność powietrza odpowiada panującym warunkom zewnętrznym. Nie jest to szkodliwe, ponieważ ściany (poza piwnicą) są wystarczająco ciepłe i w obszarze mieszkalnym nie dochodzi zazwyczaj do przekroczenia temperatury punktu rosy i tym samym nie ma miejsca wytrącanie się pary wodnej (kondensatu wody), sprzyjającego rozwojowi pleśni na przykład na powierzchni ścian.
- Jak wietrzyć piwnicę?
Pomieszczenia piwniczne są zagrożone latem, ponieważ wilgotne, ciepłe powietrze zawiera dużą ilość wilgoci, która może osadzać się na zimnych powierzchniach.
- Czy suszenie prania w mieszkaniu jest możliwe?
W idealnym przypadku należy korzystać z suszarni o ciągłej wentylacji (poza okresem letnim lub przy ujemnych temperaturach). Suszenie wypranych ubrań w mieszkaniu jest możliwe tylko wtedy, gdy dane pomieszczenie jest zamknięte i bardzo dobrze ogrzewane. W trakcie suszenia należy kilkukrotnie, silnie wietrzyć dane pomieszczenie.
- Inne pomieszczenia:
W pomieszczeniach, które nie są wykorzystywane jako pomieszczenia mieszkalne lub np. nie posiadają okien ani wymuszonej wentylacji lub ogrzewania (garaże, pomieszczenia magazynowe itp.) konieczne jest aktywne stabilizowanie lub kontrolowanie klimatu za pomocą dodatkowych urządzeń, takich jak osuszacze powietrza, klimatyzatory lub urządzenia grzewcze.

Informacje dotyczące higrometru

Dokładność pomiarowa wynosi +/- 3% wilg.wzgl. w zakresie od 20 do 100 % wilgotności względnej. Element pomiarowy higrometru to specjalnie spreparowane włókno syntetyczne, które, w odróżnieniu od naturalnego włosa, gwarantuje wysoką dokładność pomiarową także bez konserwacji.

Pamiętaj, aby nie poddawać higrometru działaniu gorącej wody lub pary wodnej, ponieważ może to spowodować odchyłki w dokładności pomiarowej. Jeżeli pomiary porównawcze wykonane z zastosowaniem referencyjnego urządzenia wskazują na występowanie odchyłek, wskazanie higrometru może zostać skorygowane zgodnie z treścią rozdziału „Konserwacja i naprawa”.

Odczyt wilgotności i temperatury powietrza

Odczyt wilgotności powietrza możliwy jest po kilku godzinach od ustawienia urządzenia w pomieszczeniu.


Kolorowa skala na urządzeniu jest szczególnie dostosowana do klimatu panującego w garażach.

Jeżeli wilgotność powietrza leży poniżej 35% wilg.wzgl., powietrze w garażu jest zbyt suche dla skór i tworzyw sztucznych. Spowodować to może takie usterki jak spękanie skóry, pęknięcie uszczelek i pęknięcia przewodów. Z tego powodu wskazówka wskazywać będzie na czerwony zakres.

W celu uniknięcia powstawania rdzy, korozji oraz pleśni, wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 45 do 50 % wilg.wzgl. Jest to zielony obszar na skali.

Od ok. 55 % wilg.wzgl. zachodzić zaczyna korozja metalu a wysychanie ognisk wilgoci następuje zbyt powoli. Już po kilku godzinach wilgotności powietrza na poziomie 70 % panować zaczynają idealne warunki do rozwoju pleśni. Z tego względu zakres ten jest oznaczony na kolorowej skali urządzenia BZ15C kolorem czerwonym.

1. Odczytaj temperaturę na dolnym polu cyfrowym (2) i przyporządkuj tej temperaturze odpowiedni zakres koloru.
2. Odczytaj względną wilgotności powietrza na górnym polu cyfrowym (1).

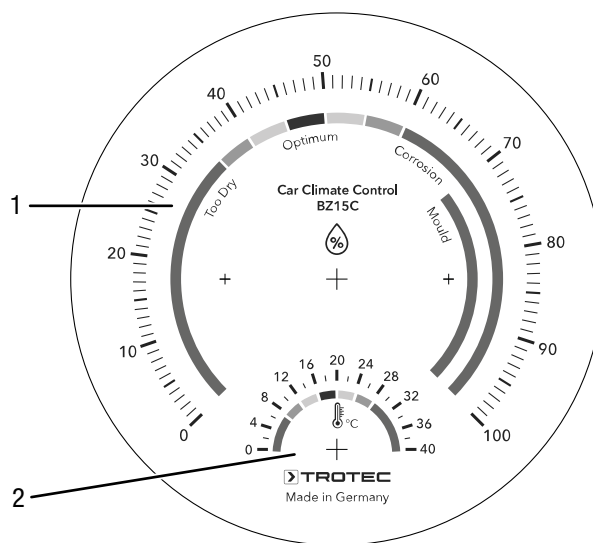


Obszar kolorowy	Wilgotność powietrza	Temperatura
Czerwony zakres	0 – 35 % i 60 – 100 %	0 – 8 °C i 28 – 40 °C
Pomarańczowy zakres	35 – 40 % i 55 – 60 %	8 – 12 °C i 24 – 28 °C
Żółty zakres	40 – 45 % i 50 – 55 %	12 – 14 °C i 20 – 24 °C
Zielony zakres	45 – 50 %	16 – 20 °C

Zestawienie możliwych konsekwencji zostało zamieszczone na poniższym diagramie.

Zbyt niska wilgotność powietrza


Wilgotność powietrza zbyt wysoka

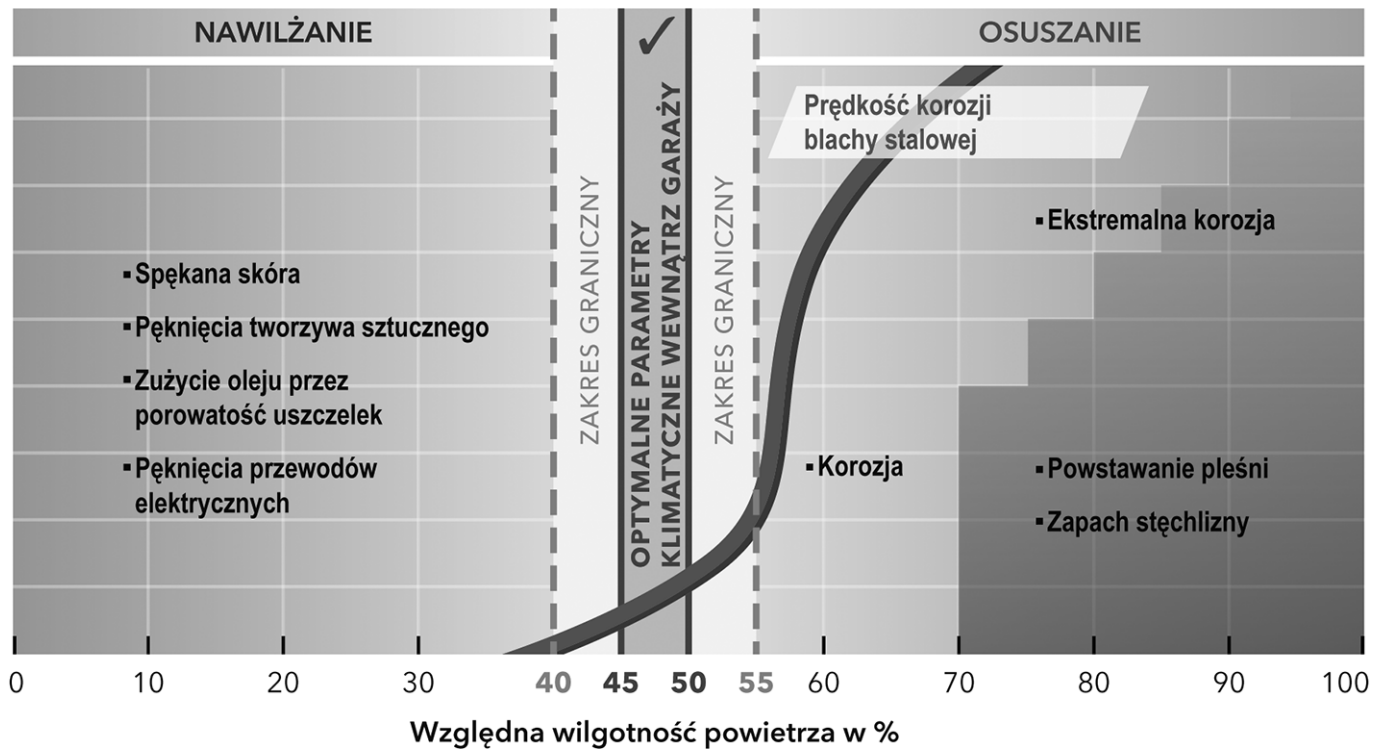

Konserwacja i naprawa

Regulacja higrometru

W przypadku wyświetlenia przez higrometr odchyłki wilgotności powietrza np. w trakcie pomiaru referencyjnego, śruba regulacyjna znajdująca się z boku urządzenia umożliwia jego regulację.

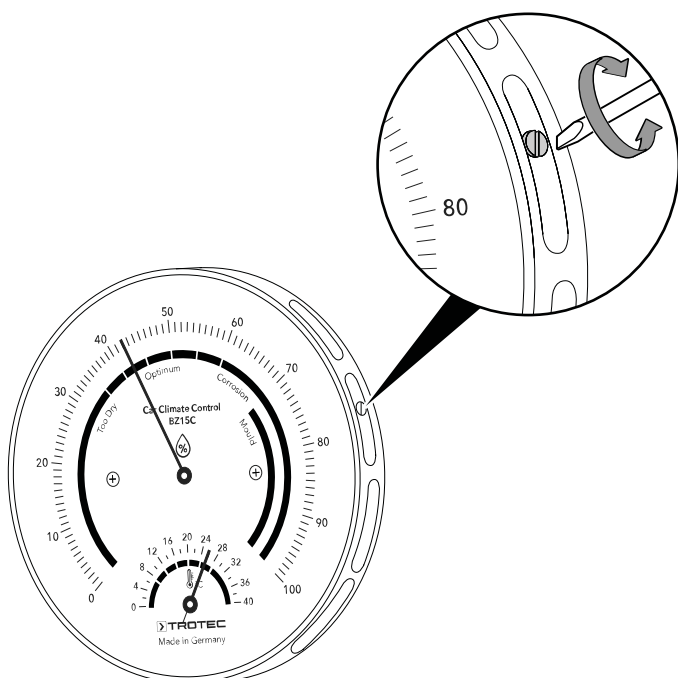

Oprócz tego urządzenie winno być raz w roku nawilżane. Jest to szczególnie zalecane w przypadku występowania niskiej wilgotności powietrza przez dłuższy okres czasu. W tym celu całe urządzenie należy okryć ciepłym, wilgotnym kawałkiem tkaniny na czas ok. 30 minut. Wskazanie musi sięgać 95 do 98%. Jeżeli wskazanie nie leży w tym zakresie, konieczne jest dokonanie korekty.

Czyszczenie

Czyść urządzenie za pomocą wilgotnego, miękkiego i niepostrzępionego kawałka tkaniny. Zwróć uwagę, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Nie stosuj środków pod ciśnieniem, rozpuszczalników, środków zawierających alkohol lub środków szorujących. Nawilżaj tkaninę wyłącznie czystą wodą.

Naprawa

Nie modyfikuj urządzenia i nie montuj części zamiennych. W razie konieczności naprawy lub kontroli urządzenia zwróć się do producenta.

Utylizacja

Urządzenie nie zawiera żadnych elementów elektrycznych lub elektronicznych. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com